TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MONDEX







ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

Teno 2.0 M-, E2- ja O-kiukaat

6/2026

Sisällysluettelo

1 Yleiset turvallisuusohjeet 4
2 Teno 2.0-kiukaat, M- ja E2-mallit 5
3 Kiukaan kokoaminen ja asennus 6
Kiukaan kokoaminen 6
Seinäkiinnikkeen kiinnitys ja lukitus 6
Kivien ladonta 7
4 Tekniset tiedot 8
Kiukaan tehot ja jännitteet 8
Kiukaan mitat 8
Kiukaan kivimäärät 8
Minimietäisyydet palaviin materiaaleihin 9
5 Yleiset ohjeet Teno 2.0-kiukaan käyttäjille 10
Huomioitavaa 10
Asennusjohto 10
Lisäkytkentävaihtoehdot 10
6 Huomioitava kiukaan käytössä 10
Ensimmäinen lämmityskerta 10
Saunahuone 10
Lämpötilan säätö 10
Lämmitysaika 10
Löylyvesi 11
Saunahuoneen rakenne 11
7 Kytkentäkaavio, M-malli 12
8 Seinätelineen kiinnittäminen 13
9 Kellokytkimen ja termostaatin toiminta, M-malli 13
Lisäkytkentävaihtoehdot 14
10 Asennusohjeet, E2-mallit 15
Ohjaimen ja anturin asennus 16
11 Kytkentäkaavio, E2-mallit 17
Ohjainkortin kytkentä kiukaassa 17
Ohjainkortin kytkentä ohjaimessa 17
12 Kiukaan ohjaaminen ja toiminta, E2-mallit 18
Kiukaan käynnistäminen 18
Lämmityksen aloittaminen 18
Lämmityksen ajastus 18
Lämmityksen käynnistys 19
Lämmityksen tai ajastuksen pysäyttäminen 19
Lämmityksen pikakäynnistys 19
Lapsilukko 19
Vikakoodit 20
13 Kiukaan ohjaaminen ja toiminta, O-malli 20
Kiukaan käyttö 20
Saunahuone 20
Ylikuumenemissuoja 20
Kytkentäkaavio 21
14 Ongelmatilanteet 21
Kiuas ei lämpene 21

Lämpötilanrajoitin on lauennut 21
Varoituksia 22
Takuu 22
Huolto ja varaosat 22
Luonnonkivi materiaalina 22
Kiuaskivien vaihto 22
15 Ohjaimen kätisyyden vaihto, M-malli 23
16 Kiukaan huoltohistoria 27

1. Yleiset turvallisuusohjeet



Lue nämä ohjeet turvallisen saunomisen takaamiseksi!

Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset asennusoikeudet.

Mondex -sähkökiuas soveltuu käytettäväksi perhesaunaan, yksi (1) kiuas/saunahuone.

Säilytä asennus- ja käyttöohje mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Tarkista aina palosuojaetäisyyksien riittävyys!

Mikäli liitäntäohjeita ei noudateta, saattaa aiheutua palovaara!

Muista tarkistaa saunahuone aina ennen kuin kytket kiukaan päälle!

Varmista aina, että ohjain on katkaissut virran määräajan kuluttua!

Älä käytä saunaa vaatteiden tai pyykkien kuivaushuoneena palovaaran vuoksi.

Kuumaa kiuasta on varottava, sillä kiukaan kivet ja metalliosat kuumenevat polttaviksi.

Kiukaan vesihöyry on polttavaa ja voi aiheuttaa palovamman.

Lapsia, liikuntarajoitteisia ja sairaita on hyvä valvoa saunottaessa.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapsi ei saa suorittaa siivousta tai huoltoa ilman valvontaa.

Saunassa on liikuttava varoen, sillä lauteet ja lattiat saattavat olla liukkaita.

Älä mene kuumaan saunaan huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena (alkoholi, lääkkeet, huumausaineet, ym.)

Riittämättömästi täytetty kivitila aiheuttaa palovaaran.

Kiukaan päälle ei saa laittaa mitään palovaaran vuoksi.

Syttyviä tai laimentamattomia löylytuoksuja tai muita lisäaineita ei saa kaataa suoraan kiukaalle tai kiuaskiville.

Kiukaan kuumat pinnat ja kivet voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

Saunaa ja kiuasta saa käyttää vain niiden suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa saunan käytöstä, vain valvotuissa olosuhteissa, jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön sisältyvät vaarat.

Tämä laite täyttää nämä vaatimukset: CE

Jatkuvan tuotekehityksen mahdollistamiseksi Mondex pidättää oikeuden tuotteiden ulkoasun ja teknisten ominaisuuksien muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

2. Teno 2.0-kiukaat, M- ja E2-mallit




M-malli





E2-mallit

3. Kiukaan kokoaminen ja asennus

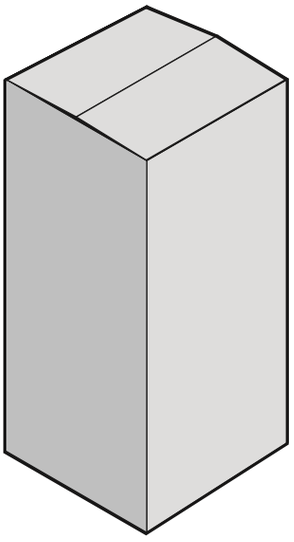

Kiukaan kokoaminen

1) Kiuas on säilytettävä pakkauksessaan, kuivassa ja lämpimässä tilassa asennukseen saakka.

2) Pakkaus sisältää kiukaan ja seinäasennustelineen sekä E2-malleissa termostaatin anturin, elektronisen ohjaimen ja tarvittavat kaapelit. Tarkista osien kunto silmämääräisesti ennen asennusta. Havaitessasi puutteita, ota yhteyttä myyjäliikkeeseen. Vältä iskuja ja kolhuja kiukaan osille, kun purat pakkausta. Myös saunan lattiapinta on syytä suojata asianmukaisesti ennen asennustyön aloittamista.

3) Sähköasentaja kytkee johdot ennen kiukaan asentamista paikoilleen. Jos kiuas upotetaan lauderakenteisiin, on kiuas laskettava lauteiden läpi ennen sähköjen kytkentää. Huomioi kiukaan asennuksessa etäisyydet palavaan materiaaliin **Taulukon 4.4** mukaisesti (sivu 9).

HUOM! Poista kaikki muovikalvot ennen kiukaan käyttöönottoa!

Seinäkiinnikkeen kiinnitys ja lukitus


Kun seinäkiinnike on ruuvattu kiinnityspisteistä seinään ja kiuas nostettu paikalleen, taitetaan kiukaan takapellin lukituskielet ulospäin estämään kiukaan irtoaminen telineestä.



Kiinnityspisteet



Lukituskielet

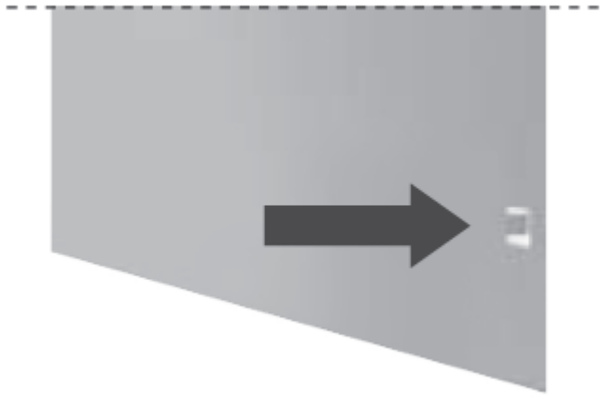

Lukituskielet taitettuna

Kivien ladonta

Huom! Teno 2.0-kiukaassa tulee käyttää tavallisia 5–10 cm kiuaskiviksi tarkoitettuja lohkopintaisia kiviä. Sopivia kivimateriaaleja ovat peridotiitti, oliviinidiabaasi ja oliviini. Keraamisten ”kivien” ja pehmeiden vuolukivien käyttö on kielletty, sillä se saattaa johtaa vastusten rikkoutumiseen.

Huuhdo kiuaskivet kivipölystä ennen kiukaaseen latomista. Käytä suojakäsineitä. Kiukaan kivet ladotaan niin, että vastukset pysyvät suorassa linjassa. Vastuksia ei saa vääntää niin, että ne ottaisivat kiinni kiukaan metallirakenteisiin. **Tarkoituksena on latoa ulkokehän kivet mahdollisimman tiiviisti ja sisemmät kivet väljästi.**

Tiivis kivivaippa estää suoraa lämpösäteilyä ylikuumentamasta kiukaan ympärillä olevia materiaaleja.

Sisempien kivien väljä ladonta päästää ilman virtaamaan kiukaan läpi, jolloin sauna ja kiuaskivet lämpenevät tehokkaasti.

Kiukaan täyttö kiuaskivillä

Aseta kivet kivipesään varovasti. Älä pudota kiviä kivitilaan tai kiilaa tiukasti vastusten väliin.



Kiukaan kivitilaan tai sen läheisyyteen ei saa laittaa mitään esinettä tai laitetta, joka muuttaa kiukaan ilman läpivirtausta.

Paljaana hehkuva vastus voi kuumentaa kiukaan suojaetäisyyksien ulkopuolellakin olevat materiaalit vaarallisen kuumiksi.

Huom! Vastuksien ja kiukaan rungon välissä ei saa olla suoraa yhteyttä, vaan niiden välissä on aina oltava kivi.

Spiraalivastusten sisään ei saa laittaa kiuaskiviä!



Älä lado kiviä oikealla olevassa kuvassa nuolella esitetyn ilmaritilän päälle, koska ne estävät kiukaan tuulettumisen!

Älä tee kivistä kekoa kiukaan päälle!

Älä käytä kiuasta ilman kiviä!

Käyttäjän tai muiden aiheuttamat kolhut eivät kuulu Mondexin myöntämän takuun tai muun tuotevastuun piiriin. Kun kiukaaseen ladotaan kiviä, on varottava kolhimasta kiukaan metallipintoja vaurioiden estämiseksi. Lisätietoja takuusta ja kivien vaihdosta sivulla 22.

4. Tekniset tiedot

Kiukaan tehot ja jännitteet

Kiuas	Teno 2.0 6,6	Teno 2.0 9,0
Teho kW	6,6	9,0
Jännite	400 V 3N	400 V 3N
Liitäntäjohto	5 x 1.5 mm^2	5 x 2.5 mm^2
Sulake	3 x 10 A	3 x 16 A
Saunan koko	6–9 m^3	8–13 m^3

Taulukko 4.1

Kiukaan mitat (mm)

Malli	Leveys	Syvyys	Korkeus
Teno 2.0 6,6	420	300	630
Teno 2.0 9,0	420	300	630


Taulukko 4.2

Kiukaan kivimäärät

Malli	Kivimäärä (kg)	Kivien koko (cm)
Teno 2.0 6,6	40	5–10
Teno 2.0 9,0	40	5–10

Taulukko 4.3

Minimietäisyydet palavaan materiaaliin (mm)

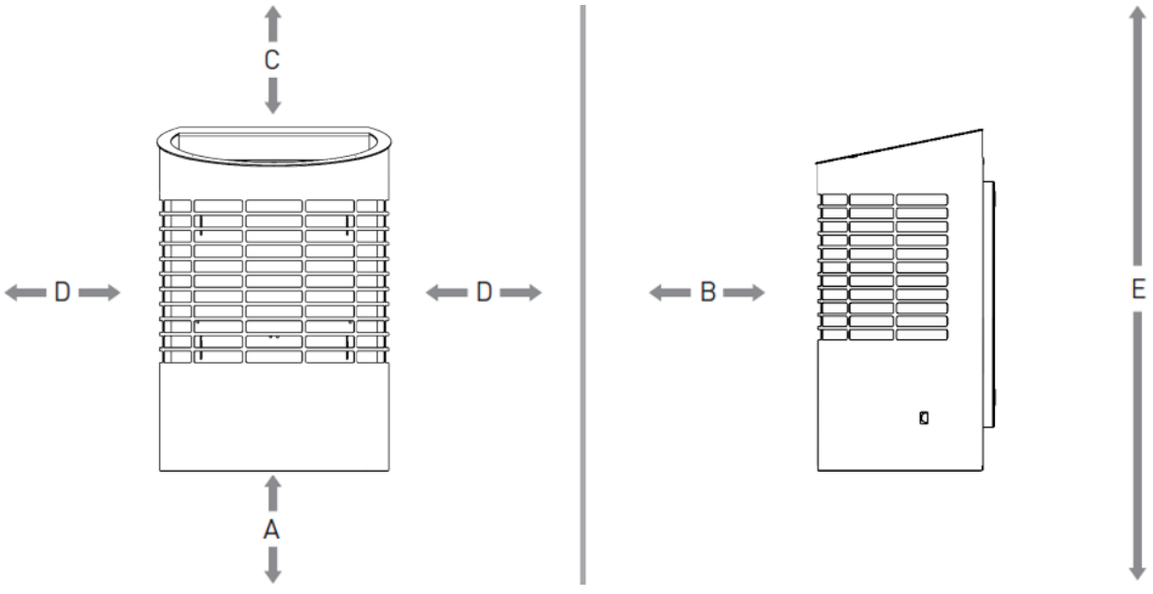

Malli	A	B	C	D	E	Saunan koko
Teno 2.0 6,6	200	100	850	100	1900	6–9 m³
Teno 2.0 9,0	200	120	1070	100	1900	8–13 m³

Taulukko 4.4

5. Yleiset ohjeet Teno 2.0-kiukaan käyttäjille

Huomioitavaa

Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset asennusoikeudet. Teno 2.0-sähkökiuas soveltuu käytettäväksi perhesaunaan, yksi (1) kiuas/saunahuone. Säilytä asennus- ja käyttöohje mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Asennusjohto

Liitäntäjohtona käytetään kumikaapelia H07RN-F.

Lisäkytkentävaihtoehdot

Sähkölämmityksen ohjaus kiukaan kanssa: Sähkölämmityksen ohjauskaapeli tuodaan suoraan kiukaan kytkentärasiaan P/N. Kytkentärasiasta se johdetaan kiukaan riviliittimille kytkentäjohdon poikkipintaa vastaavalla kumikaapelilla.

HUOM! Jos liitäntäohjeita ei noudateta, saattaa aiheutua palovaara!

HUOM! Poista kaikki muovikalvot ennen kiukaan käyttöönottoa!

6. Huomioitava kiukaan käytössä

Ensimmäinen lämmityskerta

Ensimmäisessä lämmityksessä vastuksista voi nousta käryä, joten tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta on huolehdittava.

Saunahuone

Muista tarkistaa saunahuone aina, ennen kuin kytket kiukaan päälle! Varmista aina, että ajastin on katkaissut virran määräajan kuluttua!

Lämpötilan säätö

Toivottu lämpötila säädetään joko mekaanisella termostaatilla (M-mallit, **sivu 13**) tai ohjauspaneelista (E2-mallit, **sivu 18**). Saunan koko, rakenne ja lämmöneristys vaikuttavat todelliseen lämmitysaikaan. Termostaatin avulla saunahuoneen lämpötila saadaan pysymään halutun mukaisena. Mikäli saunahuoneen lämpötila jostakin syystä nousee vaarallisen korkeaksi, lämpötilan rajoitin katkaisee kiukaasta virran. Ylikuumenemisen syy täytyy aina selvittää. Virta kytketään uudelleen painamalla lämpötilan rajoittimen palautuspainiketta (M-mallit, **sivu 13** ja E2-mallit, **sivu 18**).

Lämmitysaika

Turhan pitkä saunan lämmittäminen kuluttaa energiaa eikä paranna löylyominaisuuksia. Parhaat löylyt saat, kun pidät saunan lämmitysajan suhteellisen lyhyenä eli saunan koon ja kiukaan tehon mukaan n. 30–60 min. Saunan koko, lasiovi, ikkuna tai käytetyt materiaalit saattavat edellyttää pidempää lämmitysaikaa.

Löylyvesi

Suosittelemme kädenlämpöisen löylyveden käyttöä. Löylyvetenä käytetään talousvettä. Heitettäessä vettä kylkeen ja alemmille kiville saadaan pehmeämpää löylyä. Kovempia ja ärhäkkäämpiä löylyjä halutessa kaadetaan kiukaan laelle kerralla reilusti lämmintä vettä. Meriveden ja klooripitoisen veden käyttö ei ole sallittua.


Saunahuoneen rakenne

Saunan on oltava hyvin lämpöeristetty, etenkin katon, jonka kautta lämpö pyrkii poistumaan. Kosteuden vuoksi suositellaan käytettäväksi alumiinipaperia. Kiuas mitoitetaan saunan tilavuuden mukaan. Tavanomaisen saunarakenteen (villaeriste-folio-puu) lisäksi lasketaan tehontarve seuraavasti. Mikäli saunassa on joko eristämättömiä kivi-, laatta- tai betonipintoja tai hirsiseinät, on kiukaan tehoa lisättävä. Tehontarve kasvaa jokaista eristämätöntä pinta-ala neliömetriä kohden saman verran kuin tilavuuden kasvaessa 1,2 m^3 ja hirsipinnoilla 1,5 m^3. Myös lasipinnat (lasiseinät, -ovet ja eristämättömät kivipinnat) lasketaan 1,2 m^3/neliömetri. Rajatapauksissa valitse suurempitehoinen kiuas.


Saunan ilmanvaihdon on oltava tehokas happipitoisuuden ja raikkauden saavuttamiseksi. Saunan huoneilman on vaihduttava 6 krt/h. Saunassa, jossa on sähkökiuas, toimivin ilmastointitapa on koneellinen ilmanvaihto. Tuloilma johdetaan vähintään 500 mm kiukaan yläpuolelle seinälle tai kattoon. **HUOM!** Suuntaamattoman tuloilmaventtiilin etäisyys lämpöanturiin vähintään 1000 mm ja anturista poispäin suunnatun venttiilin etäisyys vähintään 500 mm. Poisto tapahtuu vastakkaiselta seinältä mahdollisimman läheltä lattiaa tai oven alta pesuhuoneen puolelle. Saunaan kannattaa aina lisätä poistoventtiili myös kattoon, jonka kautta kosteus voidaan poistaa helpommin saunomisen jälkeen.

Lisätietoja saat rakennusohjeista ja -määräyksistä.

7. Kytkentäkaavio, M-malli

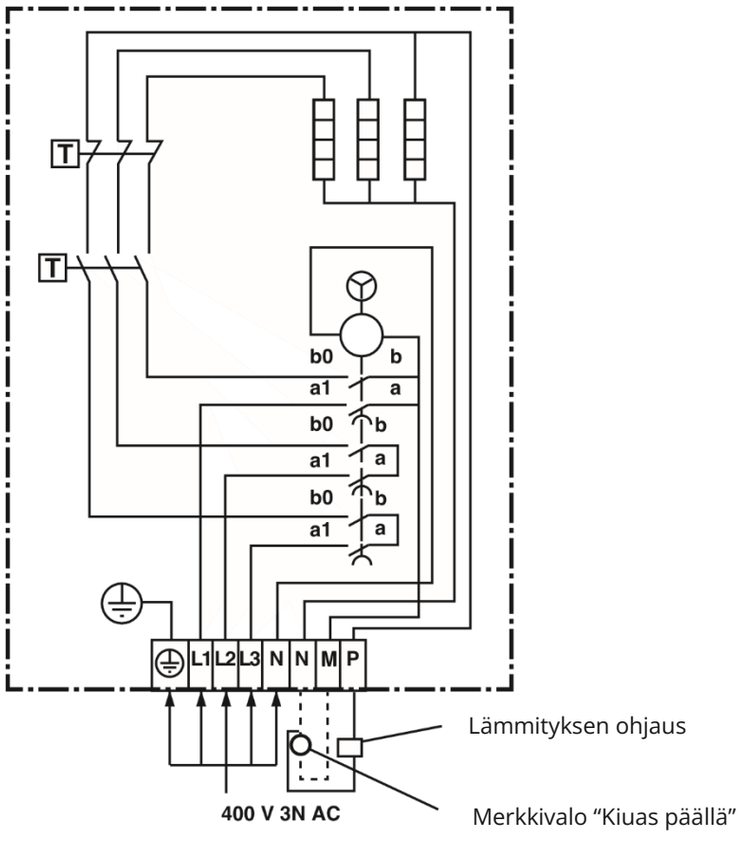


8. Seinätelineen kiinnittäminen

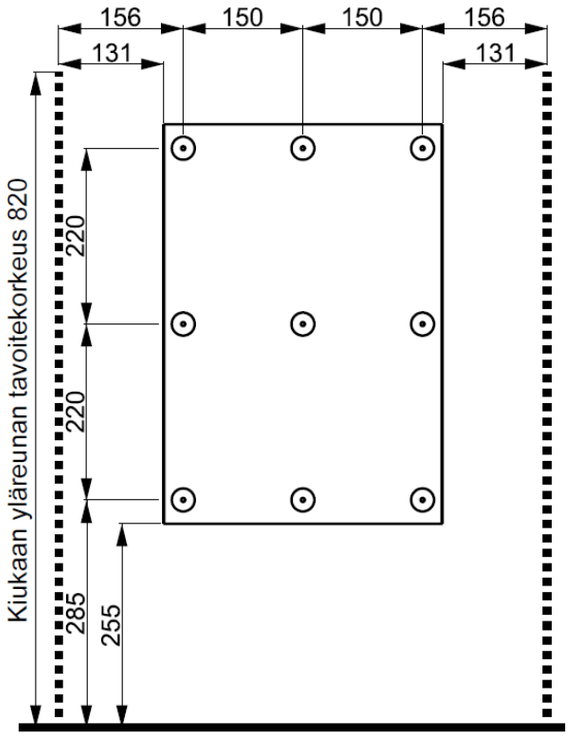

Kiukaan suositeltavat suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin kiukaan sivuilla ja alla täyttyvät käytettäessä näitä vähimmäismittoja

Lattia

9. Kellokytkimen ja termostaatin toiminta, M-malli

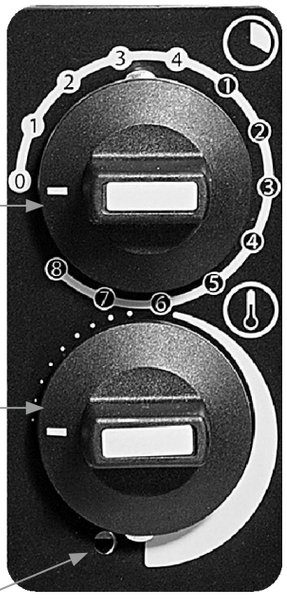

Kellokytkin (4+8 h) toimii kiukaan pääkytkimenä. Toivotun ajan kuluttua kellokytkin katkaisee kiukaalta virran automaattisesti. Jos kiuas halutaan lämmittää määrätyn ajan kuluttua, voidaan ajastimella ajastaa lämpiäminen alkavaksi 1–8 tunnin kuluttua. Lämpiämisaika on korkeintaan 4 tuntia.

Esimerkiksi:

Jos halutaan saunoa mahdollisimman pian, väännetään kellokytkin välille 1–4. Kiuas käynnistyy heti ja alkaa lämmetä. Haluttu lämpötila säädetään termostaatista kiertämällä.

Jos halutaan saunoa esimerkiksi kolmen tunnin kuluttua, väännetään kellokytkin ajastimen asteikolle 1–8 kohtaan 2. Kello käynnistyy ja kahden tunnin kuluttua virta kytkeytyy päälle ja kiuas alkaa lämmetä. Virran kytkeydyttyä päälle kiuas on aina päällä korkeintaan 4 tuntia. Tämän jälkeen virta katkeaa automaattisesti. Haluttaessa virta voidaan katkaista aikaisemmin vääntämällä kellokytkin kohtaan nolla (0).

Varmista aina, että kellokytkin on katkaissut virran määräajan kuluttua!

Lisäkytkentävaihtoehdot


Merkkivalon kytkentä saunahuoneen ulkopuolelle

Liitäntäkaapelina käytetään esimerkiksi H07RN-F kaapelia, jonka poikkileikkauspinnan on oltava olla sama kuin liitäntäkaapelissa.


Sähkölämmityksen ohjaus kiukaan kanssa

Sähkölämmityksen ohjauskaapeli viedään suoraan kiukaan kytkentärasiaan, josta edelleen kytkentäjohdon vahvuisella kumikaapelilla kiukaan riviliittimille P/N.

10. Asennusohjeet, E2-mallit

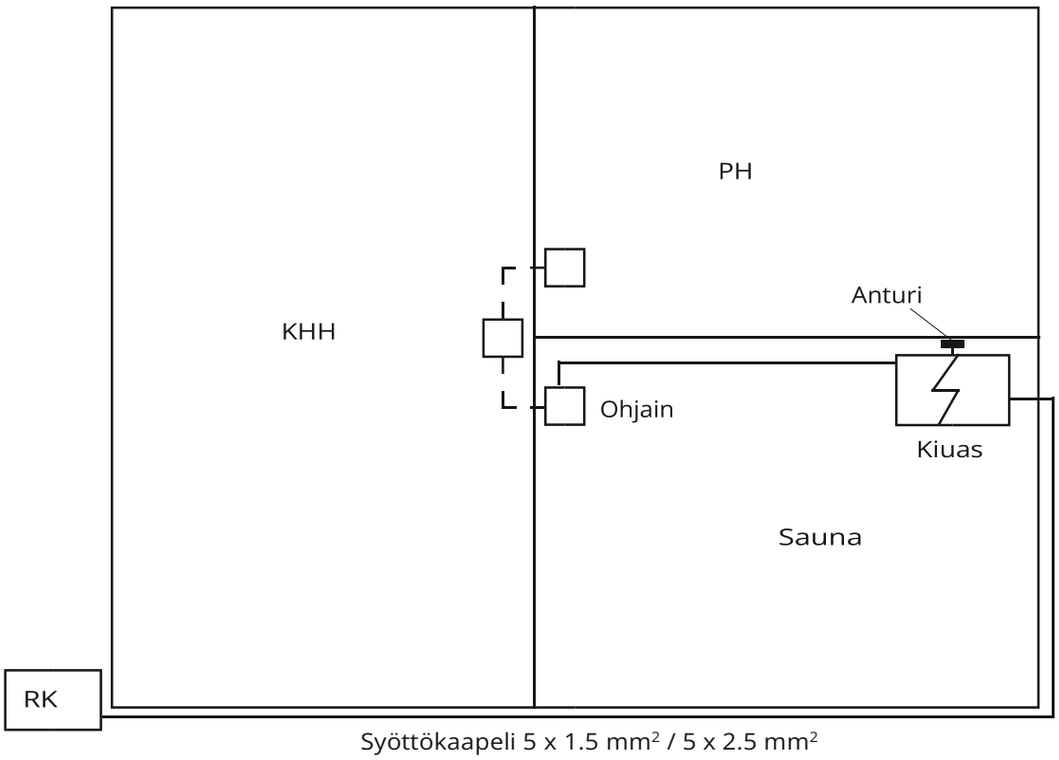

Syöttökaapeli 5 x 1.5 mm² / 5 x 2.5 mm²

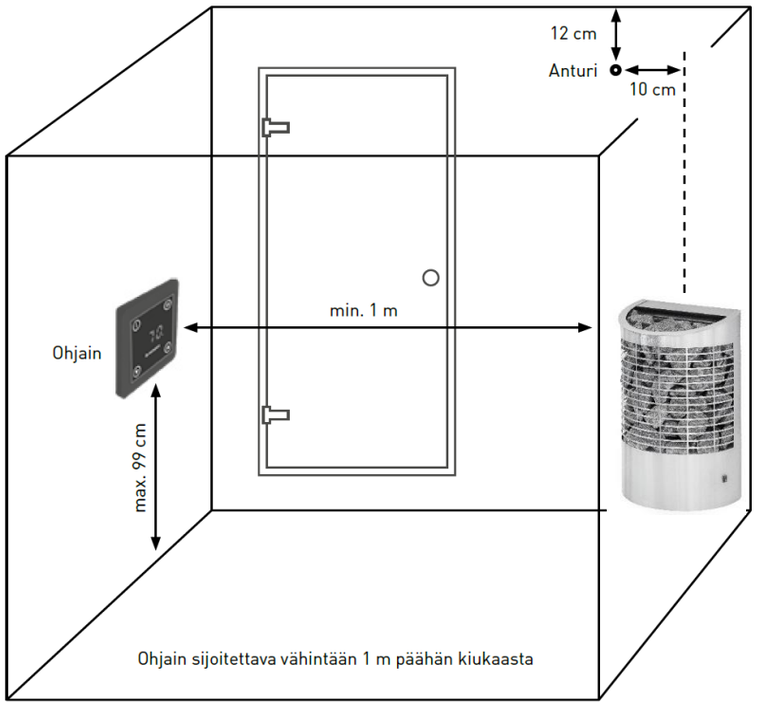

Ohjaimen ja anturin asennus

E2-mallien pakkaukseen kuuluu:



Ohjain



Lämpötila-anturi

Vahvikelevy

Muovikiinnike

Peitelevy

Ohjauspaneeli



Seinäanturi sijoitetaan kiukaan yläpuolelle.


Lämpötila-anturi on asennettava siten, ettei tuloilma pääse vaikuttamaan siihen.

Anturi seinällä kiukaan keskilinjasta 10 cm sivussa ja 12 cm katosta.


Aseta vahvikelevy seinän/rasian ja muovikiinnikkeen väliin. Muovikiinnike asennetaan kolmella ruuvilla seinään tai kojerasian pohjaan kiinni. Muovikiinnikkeen päälle laitetaan peitelevy ja lopuksi ohjauspaneeli. Johdon mitta on 10 m. Katkaise ylimääräinen johto ja kytke toinen pää kiukaaseen.

Ohjauspaneelia asennettaessa on varottava, etteivät johdot irtoa tai väänny.


11. Kytkentäkaavio, E2-mallit

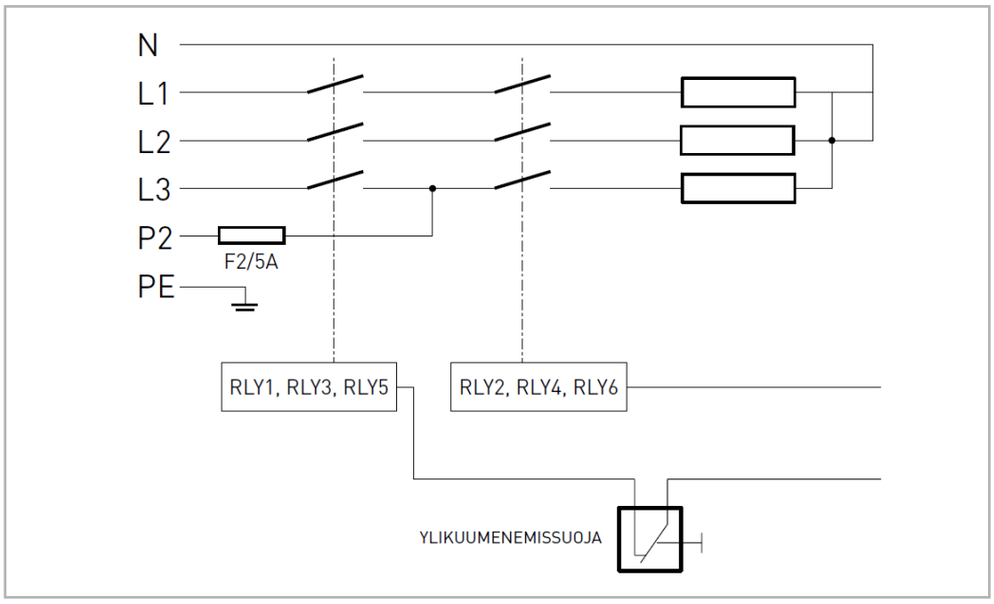

Ohjainkortin kytkentä kiukaassa

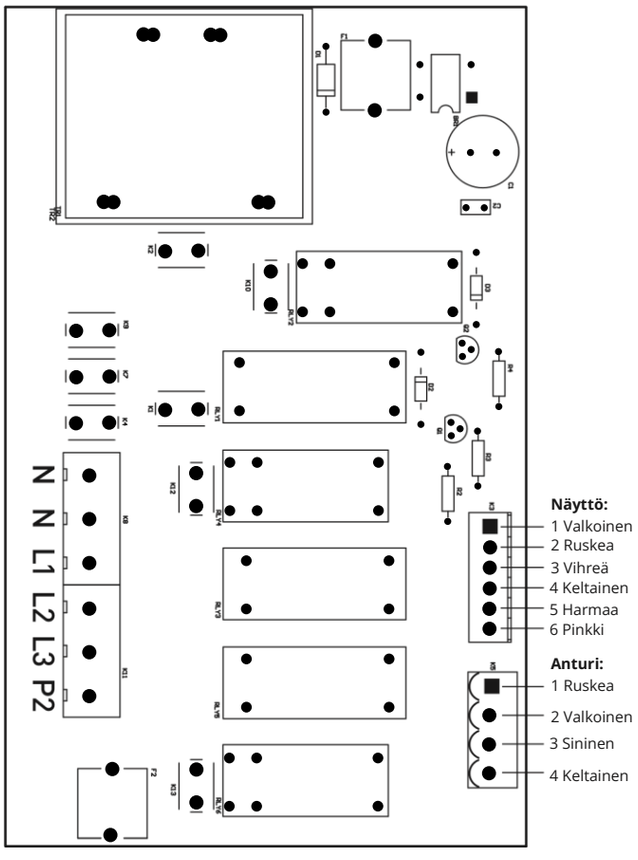

Ohjainkortin kytkentä ohjaimessa

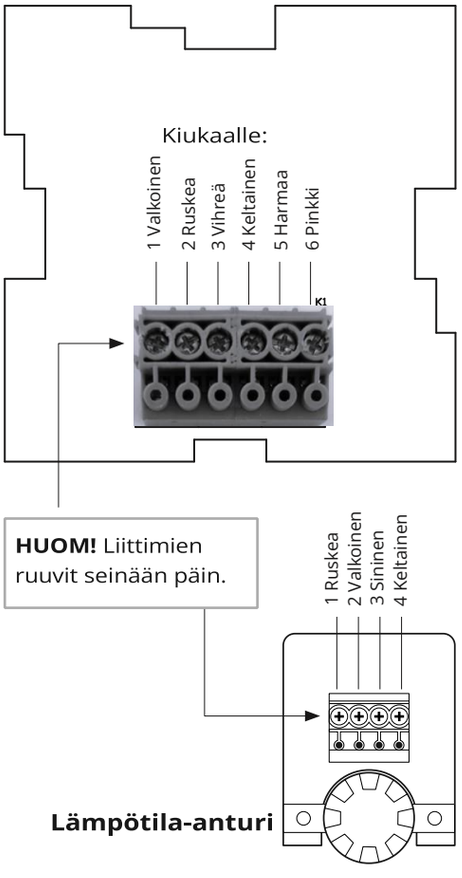

12. Kiukaan ohjaaminen ja toiminta, E2-mallit



Kiukaan käynnistäminen

Kiuas käynnistetään painamalla virtanäppäintä.

Jos näytölle ilmestyy kolme viivaa, näppäimet on lukittu.

Näppäinlukituksen saa auki painamalla virta- ja menu-näppäimiä pitkään samanaikaisesti, jolloin näytön kaikki ledisegmentit menevät päälle (kuten kuvassa).

Painamalla uudestaan virtanäppäintä, kiuas käynnistyy.

Lämmityksen aloittaminen

Kiukaan käynnistyksen jälkeen näytöllä on viimeisin käytössä ollut päälläoloaika (oletusarvona 2h).

Päälläoloaikaa voidaan muuttaa alas ja ylös-näppäimillä, joko lyhyillä painalluksilla tai pitämällä näppäintä painettuna pidempään. Aika muuttuu 30 min jaksoissa.

Painamalla menu-näppäintä, näytölle ilmestyy viimeisin käytössä ollut tavoitelämpötila.

Lämpötilaa voidaan säätää alas- ja ylös-näppäimillä, joko lyhyillä painalluksilla tai pitämällä näppäintä painettuna pidempään.

Lämmityksen ajastus

Painamalla uudelleen menu-näppäintä, näytölle ilmestyy ajastusaika.

Ajastuksen aikana näytön oikeanpuolimmainen desimaalipiste vilkkuu merkkinä siitä, että ajastus on käynnissä.

Ajastuksen aikana ajastusaikaa voidaan muuttaa alas- ja ylös-näppäimillä, joko lyhyillä painalluksilla tai pitämällä näppäintä painettuna pidempään.

Mikäli ajastuksen aikana ajastusaika muutetaan arvoon nolla tai painetaan virtanäppäintä, ajastus loppuu ja lämmitys alkaa välittömästi.

Ajastuksen aikana näytön oikeanpuolimmainen desimaalipiste vilkkuu merkkinä siitä, että ajastus on käynnissä.

Ajastuksen aikana ajastusaikaa voidaan muuttaa alas- ja ylös-näppäimillä, joko lyhyillä

painalluksilla tai pitämällä näppäintä painettuna pidempään.

Mikäli ajastuksen aikana ajastusaika muutetaan arvoon nolla tai painetaan virtanäppäintä, ajastus loppuu ja lämmitys alkaa välittömästi.

Lämmityksen käynnistys

Painamalla vielä uudelleen menu-näppäintä, näytölle ilmestyy jälleen päälläoloaika. Lämmitys voidaan nyt aloittaa painamalla virtanäppäintä, jolloin näytölle ilmestyy mitatun lämpötilan arvo ja näytön oikeanpuolimmainen desimaalipiste on päällä merkkinä siitä, että lämmitys on käynnissä.

Tavoitelämpötilaa voidaan säätää alas- ja ylös-näppäimillä. Näyttöön palautuu tavoitelämpötilan säädön jälkeen hetken kuluttua mitattu lämpötila. Painamalla lämmityksen aikana menu-näppäintä, näytölle ilmestyy jäljellä oleva päälläoloaika.

Päälläoloaikaa voidaan nyt muuttaa alas- ja ylös-näppäimillä. Muutosten jälkeen näyttöön palautuu hetken kuluttua mitattu lämpötila. Mikäli päälläoloaika muutetaan arvoon nolla, lämmitys lopetetaan välittömästi.

Lämmityksen tai ajastuksen lopettaminen

Kiuas voidaan sammuttaa lämmityksen, ajastuksen tai minkä tahansa tilan aikana painamalla virtanäppäintä pitkään.

Lämmityksen pikakäynnistys

Lämmitys voidaan aloittaa nopeasti painamalla menu-näppäintä. Tällöin

päälläoloaika on kaksi tuntia ja tavoitelämpötila on se, mitä on viimeksi käytetty (oletusarvona 70 °C).

Jos näytölle ilmestyy kolme viivaa, näppäimet on lukittu. Näppäinlukituksen saa auki painamalla virta- ja menu-näppäimiä pitkään samanaikaisesti, jolloin näytön kaikki ledisegmentit menevät päälle (kuten kuvassa).

Lämmitys aloiteaan painamalla uudestaan menu-näppäintä.

Lapsilukko

Kiukaassa on valikko yksitellen aseteltaville parametreille.

Valikkoon pääsee painamalla menuja ylös-näppäimiä pitkään samanaikaisesti. Näytölle ilmestyy valikon ensimmäisen parametrin lyhenne.

Painamalla menu-näppäintä näytölle ilmestyy parametrin nykyinen arvo.

Parametrin arvoa voidaan muuttaa painamalla alas- tai ylös-näppäintä.

Valittu parametrin arvo tallennetaan painamalla menu-näppäintä, jolloin näytölle ilmestyy uudelleen parametrin lyhenne.

Valikosta voidaan poistua painamalla virtanäppäintä, jolloin kiuas sammuu.

Parametri	Lyhenne	Arvoalue	Oletusarvo
Näppäinlukitus	---	on/off	on

Vikakoodit

Tunnetun virhetilanteen sattuessa laitteen näyttöön ilmestyy vikakoodi, jonka merkitys on jokin seuraavista:

Vikakoodi	Merkitys
E01	Ylilämpösuoja on lauennut
E02	Lämpötila-anturi on epäkunnossa
E03	Lämpötila-anturia ei ole kytketty

13. Kiukaan ohjaaminen ja toiminta, O-malli (ohjaimeton)

Kiukaan käyttö

O-mallin kiukaita käytetään erillisen ohjauskeskuksen kautta. Tutustu ohjauskeskuksen mukana toimitettaviin käyttöohjeisiin.


Saunahuone

Älä sijoita tuloilmaventtiiliä siten, että ilmavirta viilentää lämpöanturia (katso lämpöanturin asennusohje ohjauskeskuksen ohjeesta)!

Ylikuumenemissuoja

Ylikuumenemissuojan asennus ja palauttaminen, O-malli: Katso ohjauskeskuksen asennusohje.

Kytkentäkaavio

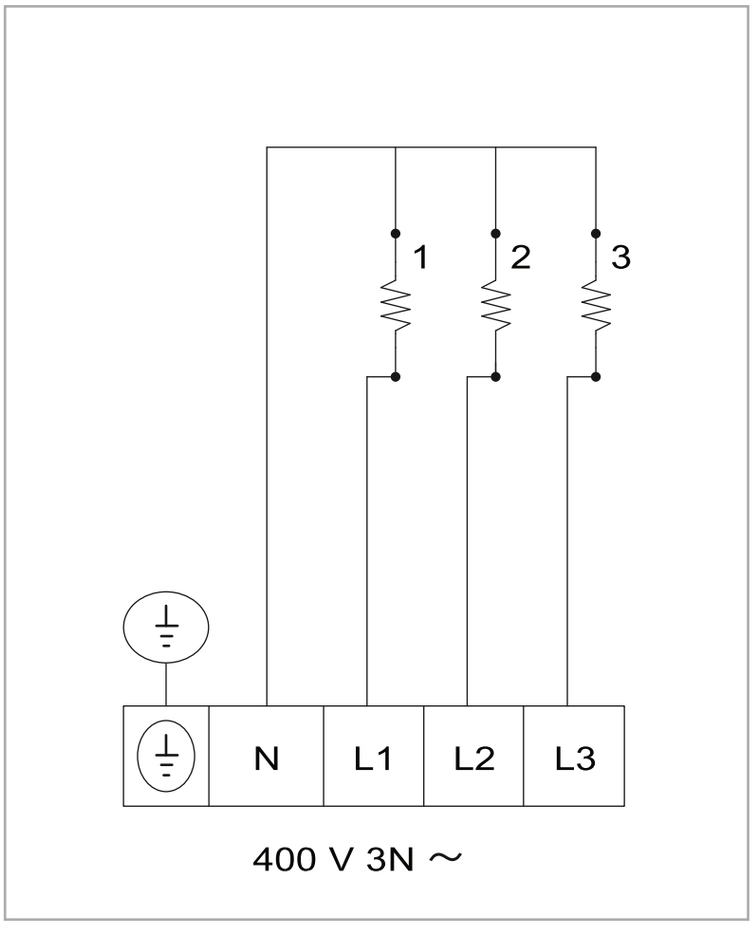

14. Ongelmatilanteet

Kiuas ei lämpene

Tarkista kiukaan sulakkeet sähkötaulusta.
Varmista, että kiukaan virta on päällä.
Varmista, että kaikki kolme vastusta hehkuvat kiukaan ollessa päällä.

Lämpötilanrajoitin on lauennut

→ M-malli: Palautus tapahtuu painamalla voimakkaasti termostaattikytkimen vieressä olevasta reiästä ohutpäisellä esineellä, kunnes kuuluu naksahdus.

→ E2-mallit: Palautus tapahtuu painamalla anturikotelossa olevaa painiketta sisäänpäin, kunnes kuuluu naksahdus. Ylikuumenemisen syy täytyy aina selvittää ennen kiukaan kytkemistä uudelleen päälle! Tarvittaessa ota yhteys myyjään tai valmistajaan.

Varoituksia

- Älä käytä saunaa vaatteiden tai pyykkien kuivaushuoneena palovaaran vuoksi.
- Kuumaa kiuasta on varottava, sillä kiukaan kivet ja metalliosat kuumenevat polttaviksi.
- Kiukaan vesihöyry on polttavaa ja voi aiheuttaa palovamman.
- Lapsia, liikuntarajoitteisia ja sairaita on hyvä valvoa saunottaessa.
- Saunassa on liikuttava varoen, sillä lauteet ja lattiat saattavat olla liukkaita.
- Älä mene kuumaan saunaan huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena (alkoholi, lääkkeet, huumausaineet, ym.)

Takuu

Perhekäytössä kiukaiden ja ohjauslaitteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta. Laitos/ammattikäytössä takuu on kolme (3) kuukautta. Laitoskäytöllä tarkoitetaan tiloja, jotka pidetään jatkuvasti kuumana, esimerkiksi kuntokeskukset, uimahallit, taloyhtiöt ja niin edelleen. Kiuasta ei suositella pidettävän päällä yli kuusi (6) tuntia kerrallaan. Säilytä ostokuitti tai takuutodistus. Takuu ei kata ulkoisia eikä sisäisiä mekaanisesti syntyneitä vaurioita, jotka ovat aiheutuneet esim. kiven iskusta tai kaatumisesta. Takuu ei myöskään kata luonnonilmiöistä esim. salamaniskusta eikä ylijännitteestä aiheutuneita vikoja. Kts. myös osio ”Kiuaskivien vaihto”. **Kiuaskivien poisotto tai niiden takaisinladonta eivät kuulu takuun piiriin mahdollisen takuuhuollon yhteydessä.** Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai häiriön ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttamaa tappiota eikä muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa. Katso tarkemmat takuuehdot www.mondex.fi/tuotetuki.

Huolto ja varaosat

Jos kiukaassa ilmenee selvittämätön vika, ota yhteys valmistajan tekniseen tukeen p. 0500 889 559. Varaosia on saatavilla Mondex-myyjiltä ja valmistajalta. Varaosia hankittaessa on syytä merkitä muistiin kiukaan nimi, teho, sarjanumero ja valmistuspäivä, jotta oikeat varaosat voidaan toimittaa.

Luonnonkivi materiaalina


Kiukaassa käytetyistä luonnonkivistä saattaa irrota murusia tai ainesosia. Koska kyseessä ei ole vika vaan luonnonmateriaalille kuuluva ominaisuus, valmistaja ei vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Kiuaskivien vaihto


Kiuaskivet on ladottava uudelleen ja rapautuneet kivet on vaihdettava uusiin vuosittain, kovassa käytössä useammin (laitos/ammattikäytössä 3 kk välein). Varsinkin kiukaan sisäosissa vastusten ympärillä olevien kivien hyvä kunto ja oikea väljä ladonta takaa riittävän ilmankierron vastusten välissä. **Mikäli tätä ei tehdä**

vuosittain, riittävä ilmankierto saattaa estyä, jolloin vastukset rikkoontuvat ennenaikaisesti. Tämä ei kuulu takuun piiriin.


15. Ohjaimen kätisyyden vaihto, M-malli

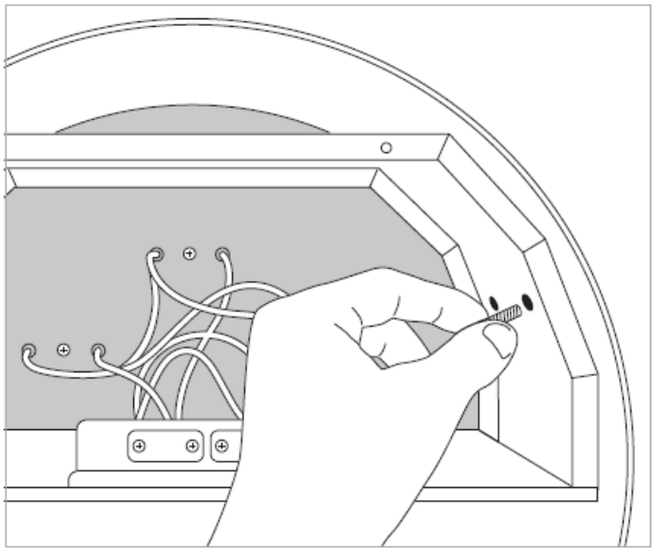


Poista kiukaan pohjalevy.
Irrota peitelevyn kiinnitysmutterit.

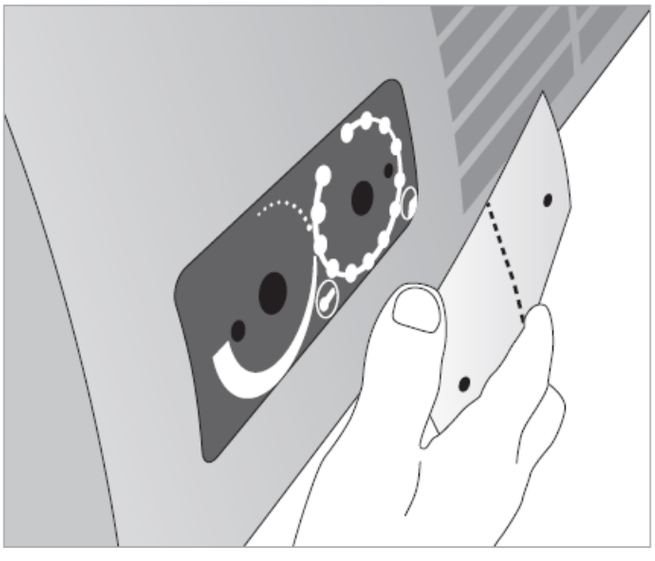


Irrota peitelevy.

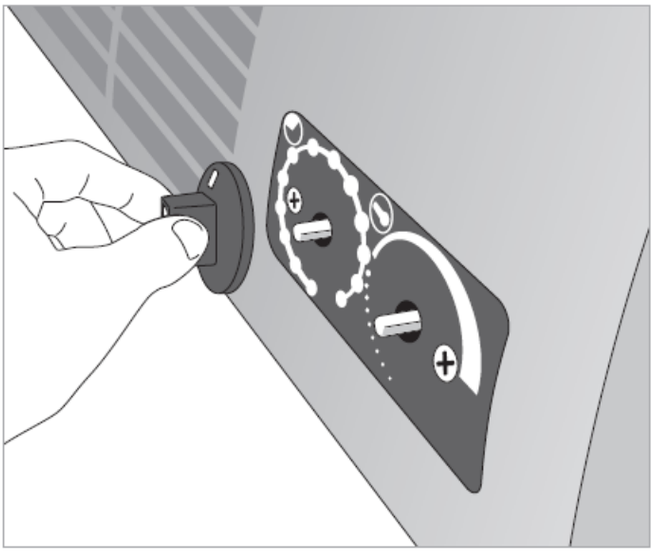


Irrota ohjaimien nupit vetämällä voimakkaasti.

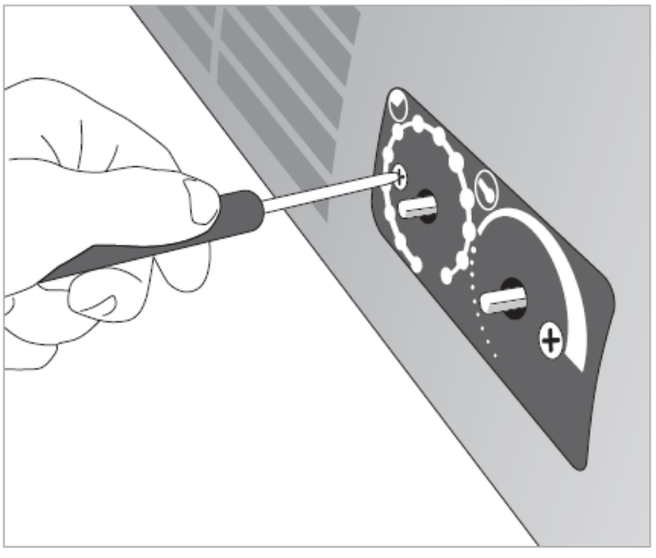

Avaa ohjaimien kiinnitysruuvit (2 kpl).

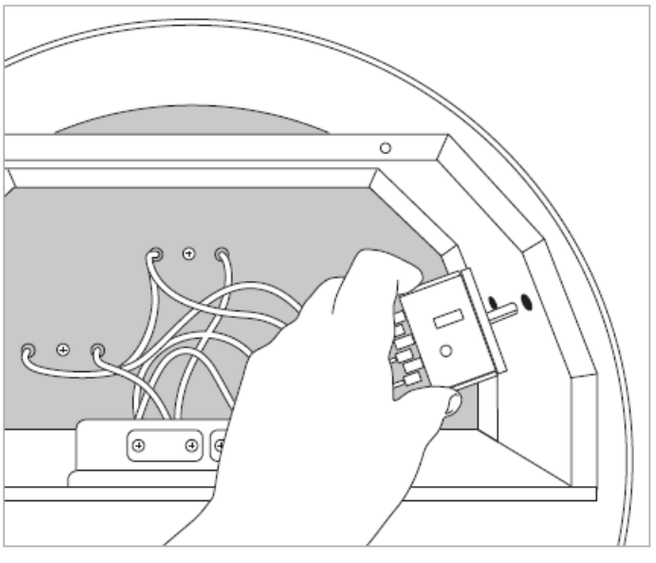


Siirrä ohjain vastakkaiselle puolelle.

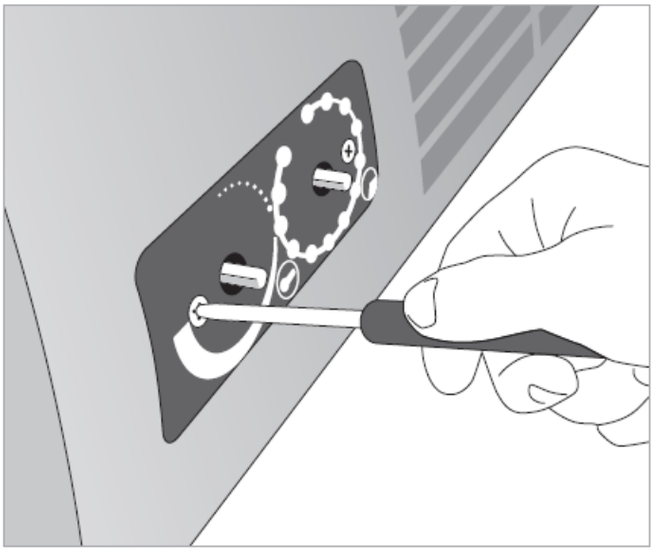


Kiinnitä ohjaimen ruuvit.

Huom! Varo vääntämästä termostaatin kapillaariputkia jyrkälle mutkalle! Varmista että kapillaariputket eivät ole kosketuksissa sähköliittimien kanssa.

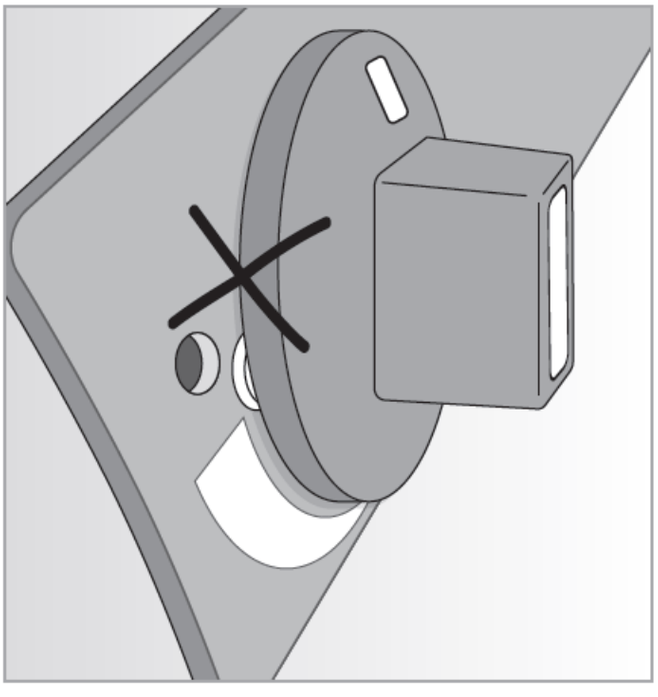


Aseta nupit paikoilleen.

Huom! Varmista, että nupit eivät mene liian syvälle ja että ne pääsevät pyörimään vapaasti.

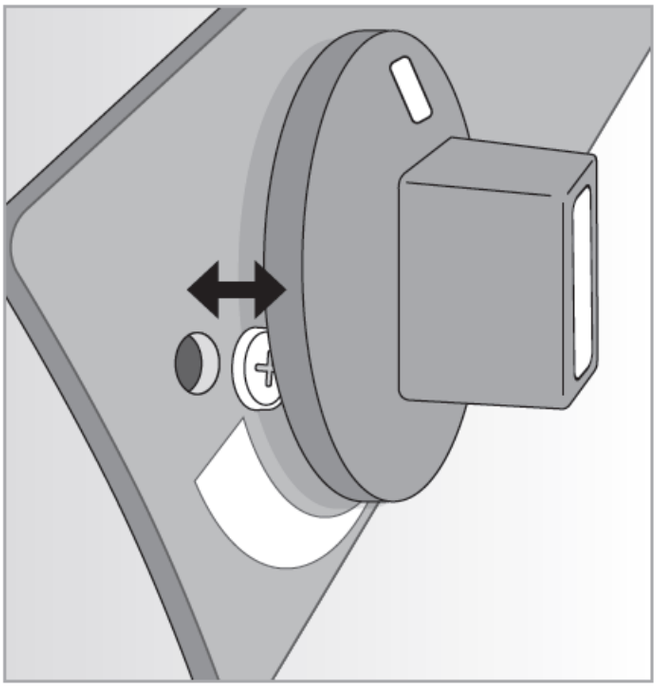

Tarvittaessa vedä nuppia ulospäin.

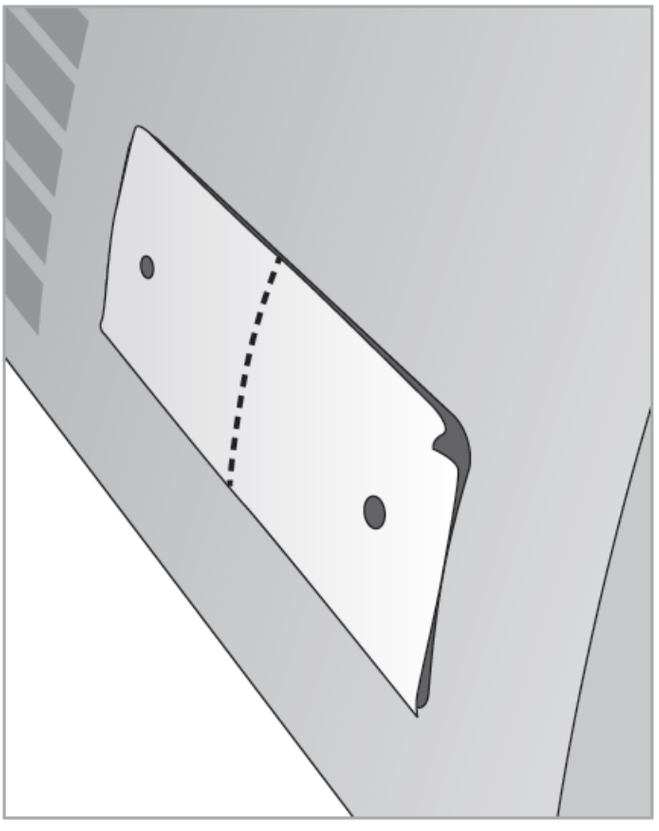

Aseta peitelyvy paikoilleen
vastakkaiselle puolelle.

16. Kiukaan huoltohistoria

Suosittelemme vaihtamaan kiuaskivet yhden (1) vuoden välein. Kovassa käytössä useammin.

Pvm	Toimenpide

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MONDEX

Mondex Oy
Kettukallionkatu 4, 84100 Ylivieska
info@mondex.fi
www.mondex.fi/